

15082023-2.0



# **ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ BLDN-STL**





## Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Описание и работа .....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>2. Установка и ввод в эксплуатацию.....</b>    | <b>7</b>  |
| <b>3. Техника безопасности .....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>4. Поиск и устранение неисправностей .....</b> | <b>11</b> |
| <b>5. Техническое обслуживание .....</b>          | <b>12</b> |
| <b>6. Гарантийные обязательства .....</b>         | <b>14</b> |

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

## 1. Описание и работа

Тросовый подъемник BLDN - это подъемное устройство нового типа для крупногабаритных грузов, которое можно быстро и легко установить. Представляет собой эффективное скоростное подъемное устройство с корпусом из алюминиевого сплава; он имеет такие функции, как механизм торможения при подъеме и опускании, имеет концевой выключатель, и может управляться одним человеком. Он безопасен в использовании, прост в установке, очень долговечен, имеет высокую эффективность, удобен в эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы. Таль использует 230V/50Hz однофазное электропитание и представляет собой полупрофессиональное облегченное подъемное устройство для транспортировки материалов, обработки, погрузки и разгрузки, пригодное для строительных лесов, небольших заводов, складов, а также для подъемных операций в домохозяйствах.

Таль BLDN имеет следующие преимущества:

1) Корпус из алюминиевого сплава, эстетически оформленный, с высокими рабочими характеристиками.

2) Быстрая скорость подъема: 25 м/мин или 15 м/мин.

3) Механизм фиксации крюка и элементы подвески, обеспечивающие отсутствие качания при подъеме грузов, что делает таль безопасной в использовании. Она может быстро устанавливаться и эксплуатироваться одним человеком, в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.

4) Уникальное устройство торможения, которое предотвращает движение подъемника при посадке груза или отсутствии нагрузки, что может привести к тому, что трос будет иметь большое провисание, запутываться или ломаться, тем самым увеличивая срок службы троса.

5) Канатный барабан с резьбовой канавкой и устройство автоматического реверсирования каната.

6) Высота подъема до 35 м.

BLDN - это новый тип облегченного подъемного оборудования, которое может использоваться для транспортировки материалов, погрузочно-разгрузочных работ, а также новый тип вертикального оборудования для транспортировки материалов, необходимых в строительстве высотных зданий.

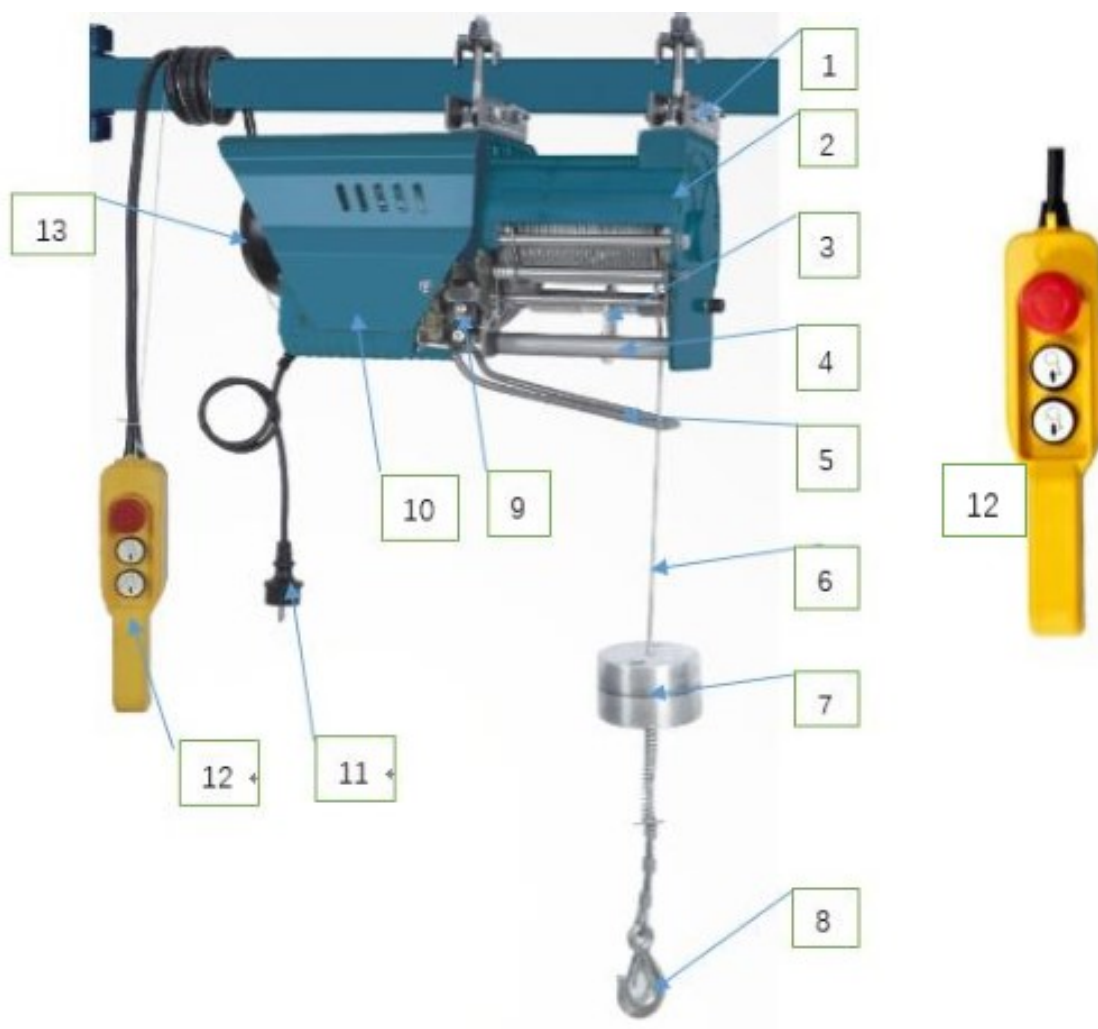
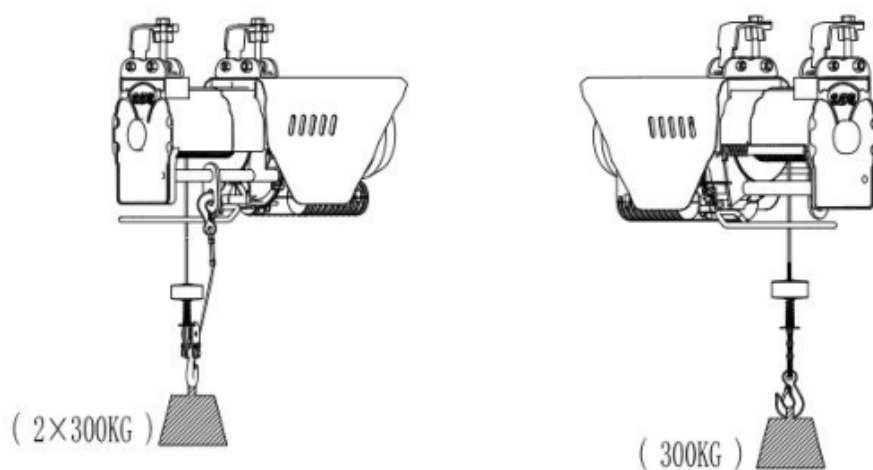


Рис.1

- Конструкция тали с возможностью двойной нагрузки:
1. Пряжка (быстросъемное соединение).
  2. Корпус из алюминиевого сплава.
  3. Крепление крюка для подъема X2 номинальной грузоподъемности.
  4. Механизм концевого выключателя опускания груза на пол (провисания троса).
  5. Рамка концевого выключателя опускания груза на пол.
  6. Проволочный трос.
  7. Цилиндр нагрузочный.
  8. Крюк.
  9. Концевой выключатель.
  10. Корпус.
  11. Шнур питания.
  12. Пульт управления (с кабелем).
  13. Двигатель.

1. Подъемный двигатель: является однофазным конденсаторным асинхронным двигателем с изоляцией В-класса, использует парамагнитный механизм торможения, обеспечивающий безопасное и надежное использование.

2. Редуктор: использует двойную редукторную передачу; шестерни и вал выполнены из высококачественной стали, подвергшейся закалке и термообработке. Конструктивно мотор и корпус редуктора выполнены из алюминия, компактны, долговечны и эстетичны.

3. Подъемный механизм: включает в себя наматывающий барабан, стальной трос, цилиндр и грузовой крюк.

4. Конструкция подвески: новый механизм фиксации крюка гарантирует, что лебедка не раскачивается при подъеме и может безопасно управляться одним человеком.

5. Механизм напольного тормоза: предотвращает движение подъемника при опускании груза на пол или отсутствии нагрузки. Также при обрыве троса, запутывании, тем самым обеспечивая большую безопасность работы; (когда цилиндр касается земли, тормозной механизм пола отключает подъемник, обеспечивая безопасность).

6. Пульт управления: у пульта управления есть двунаправленные переключатели, чтобы управлять подъемом и спуском груза; он также оснащен аварийным выключателем для аварийного отключения.

7. Изделие сконструировано с механизмом торможения верхнего и нижнего предела:

1) При подъеме, когда цилиндр касается концевого выключателя, подъемник автоматически отключается, обеспечивая безопасную работу;

2) При спуске, когда цилиндр приземляется на землю, кнопка на тормозном механизме пола, касается тормозного выключателя, что приводит к отключению питания концевого выключателя, отключению подъемника и, таким образом,

обеспечению безопасной работы, а также предотвращению запутывания или повреждения троса.

### III. BLDN параметры

| Модель                     | BLDN-YT-STL125/250H | BLDN-YT-STL180/360H | BLDN-YT-STL200/400 | BLDN-YT-STL300/600 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул                    | 1004897             | 1004899             | 1004900            | 1004901            |
| Номинальное напряжение (В) | 220                 | 220                 | 220                | 220                |
| Номинальная частота (Гц)   | 50                  | 50                  | 50                 | 50                 |
| Номинальная мощность (Вт)  | 1000                | 1300                | 1000               | 1300               |
| Номинальный ток (А)        | 4.3                 | 5.5                 | 4.3                | 5.5                |
| Грузоподъемность (кг)      |                     |                     |                    |                    |
| Одинарный трос             | 125                 | 180                 | 200                | 300                |
| Двойной трос               | 250                 | 360                 | 400                | 600                |
| Скорость подъема (м/мин)   |                     |                     |                    |                    |
| Одинарный трос             | 25                  | 25                  | 15                 | 15                 |
| Двойной трос               | 12.5                | 12.5                | 7.5                | 7.5                |
| Диаметр троса (мм)         | 4.0                 | 4.0                 | 4.0                | 4.0                |
| Высота подъема (м)         |                     |                     |                    |                    |
| Одиночный трос             | 35                  | 35                  | 35                 | 35                 |
| Двойной трос               | 17.5                | 17.5                | 17.5               | 17.5               |
| Класс двигателя            | M3                  | M3                  | M3                 | M3                 |
| Рабочий режим              | S3 20%–10 мин       | S3 20%–10 мин       | S3 20%–10 мин      | S3 20%–10 мин      |
| Класс изоляции             | B                   | B                   | B                  | B                  |
| Уровень защиты             | IP54                | IP54                | IP54               | IP54               |
| Вес нетто (кг)             | 25.0                | 26.0                | 25.0               | 26.0               |
| Уровень шума, дБ(А)<br>※   | 71                  | 71                  | 71                 | 71                 |

※ Значение указывает только максимальный шум, издаваемый блоком. Оно не указывает, должны ли операторы носить средства защиты слуха, что зависит от шума, который достигает ушей операторов, а также шума в окружающей среде (например, близлежащие источники). Даже если нет четких требований безопасности, операторы всегда должны носить устройства защиты слуха во время работы устройства.

В этом продукте используется система с прерывистым рабочим циклом S3 20% - 10 мин; он работает в течение 2 мин, а затем находится в отключенном состоянии в течение 8 мин, периодический рабочий цикл составляет 10 мин.

## 2. Установка и ввод в эксплуатацию

1. После вскрытия упаковки тали канатной BLDN проверьте соответствие комплектующих и запасных частей руководству пользователя, убедитесь в том, что подъемник не поврежден. Также проверьте влажность двигателя или наличие в нем воды; если это так, то он должен быть полностью высушен перед использованием, чтобы гарантировать, что сопротивление изоляции превышает 0.5 МОм (например, при отпотевании и появлении конденсата).

2. Для установки устройства BLDN используется новый механизм фиксации пряжки подвески. Повесьте пряжку прямо на балку и законтрите гайку. Размер установленной опорной балки должен соответствовать размеру пряжки. В случае круглой трубной балки можно использовать круглую трубчатую пряжку, предоставленную производителем (рекомендуется использовать круглую трубку с наружным диаметром Ø48 мм и сплошной стенкой для опорной колонны). Если возможно, выберите шероховатую поверхность, а не окрашенную или гладкую поверхность для увеличения адгезии. В любом случае должна быть обеспечена вертикальность и жесткость Ø48 трубки. При необходимости монтажа канатного подъемника по методике, показанной на (Рис.2), опорная колонна должна быть установлена на соответствующем месте работ в соответствии с требованиями пользователя. Опорная колонна должна иметь диаметр Ø48 мм с прочной настенной опорой и должна устанавливаться в устойчивом положении и выдерживать номинальный несущий вес в течение длительного времени. Соответствующий кронштейн подъемника должен быть надежно установлен. (Как показано на Рис. 2)



Рис.2

Опорная колонна и кронштейн подъемника должны быть надежно установлены. Пряжка должна быть надежно установлена и не должна дрожать. Гайки следует крепить плотно, чтобы они не ослаблялись и не выпадали.

3. Если проволочный трос поврежден во время эксплуатации и нуждается в замене или вы предпочитаете использовать собственный проволочный трос, убедитесь, что диаметр, коэффициент надежности и другие требования

соответствуют стандартам сертификации производителя. (Способ намотки троса показан на Рис. 3)

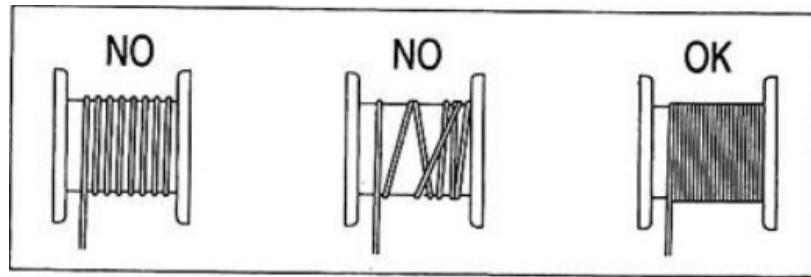


Рис. 3

#### 4. Двойной трос по схеме установки шкива (Рис. 4)

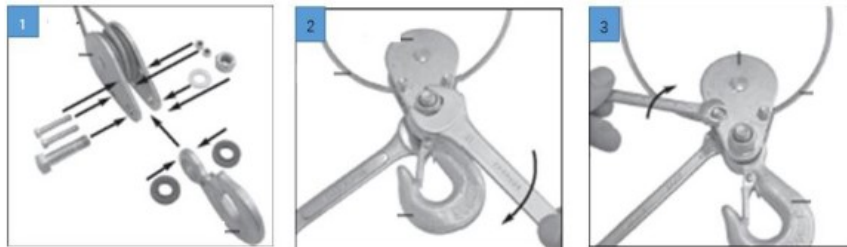


Рис. 4

#### 5. Схема установки и использования пряжки (Рис. 5)

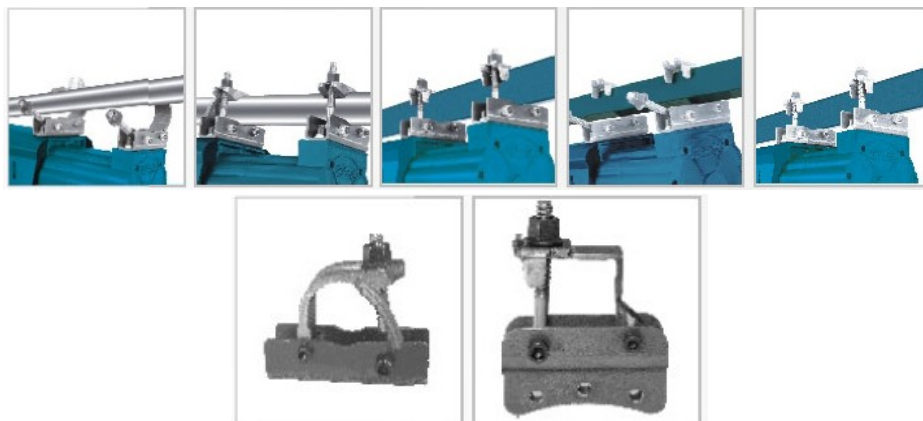


Рис.5

6. Тросовый подъемник BLDN использует однофазный источник питания с номинальным напряжением  $230 \text{ В} \pm 5\%$  и частотой  $50 \text{ Гц} \pm 1\%$ . Электродвигатель должен быть соответствующим образом заземлен, а в цепи питания должна быть предусмотрена защита от перенапряжений и утечек.

7. После включения тросового подъемника BLDN переключатели "вверх" и "вниз" на пульте управления могут использоваться для проверки с порожней нагрузкой и подтверждения надежного подъема и плавного торможения перед использованием с нагрузкой.



8. Тросовый подъемник BLDN оснащен устройством защиты от перегрева. Если перегрев приводит к отключению подъемника, работа может быть возобновлена после охлаждения двигателя до рабочей температуры. Поэтому при использовании подъемника для подъема груза избегайте ненужного (излишнего) использования переключателя "вверх/вниз", это может повредить двигатель.

9. Рабочая температура для тросового подъемника BLDN составляет от +5 °C до +40 °C; он должен использоваться на высоте менее 1000 м над уровнем моря; влажность окружающей среды должна составлять от 30% до 95%; и температура хранения и транспортировки должна быть от - 25 °C до +55 °C.

10. Конечный пользователь должен провести испытание без нагрузки перед непосредственным использованием.

### **3. Техника безопасности**

Только специально обученный персонал должен эксплуатировать тросовые подъемники BLDN и должен соблюдать следующее:

1. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

2. Управляйте канатным подъемником строго в соответствии с инструкцией пользователя.

3. Не используйте подъемник для подъема людей.

4. Эксплуатация кабельного подъемника при температуре окружающей среды от 0 °C до +40 °C с относительной влажностью менее 85% на высоте не более 1000 метров.

5. Температура транспортировки и хранения должна составлять от - 25 °C до +55 °C, а максимальная температура не должна превышать +70 °C.

6. Электродвигатель тросового подъемника BLDN оснащен термостатным выключателем. Когда канатный подъемник работает, двигатель может остановиться, если он чрезмерно нагревается, и автоматически перезапустится после охлаждения.

7. Провести испытание без груза перед фактическим использованием; в ходе испытания должны быть проверены:

a. Убедитесь, что двунаправленные переключатели работают правильно, обмотка проволочного троса чиста, а диаметр проволочного троса соответствует стандартам.

b. Убедитесь, что грузовой цилиндр может надежно и своевременно отключать подъемник. Также убедитесь, что устройство торможения пола активируется, как только цилиндр приземляется на пол, и что концевой выключатель быстро отключает источник питания. Это предотвращает запутывание проволочного троса.

c. Проверьте наличие нештатных звуков во время работы подъемника.

d. Защита от перенапряжения питания должна в 2,25-2,5 раза превышать номинальный ток.

е. Проверить, поврежден ли трос (при наличии поломки во время эксплуатации трос следует немедленно заменить).

Трос должен быть немедленно заменен, если он изломан или имеет какой-либо обрыв, как показано на рисунке ниже.



Рис.6

ф. Осмотреть тормозной диск:

По истечении каждых 20 часов следует проводить испытание на динамический подъем (в движении) вес груза в 1,1 раза больше номинального, и испытание на статический подъем (в состоянии покоя) вес груза больше в 1,25 раза номинального, для проверки исправности тормозного диска. При наличии проскальзывания или отказа тормоза следует незамедлительно заменить соответствующие детали. За своевременную замену изношенных составных частей и деталей отвечает собственник оборудования. Детали, подверженные естественному износу, под действия гарантийных обязательств не попадают.

г. Перед использованием проверьте наличие трещин или деформаций в подъемном крюке. Незамедлительно замените подъемный крюк в случае повреждения.

8. Не используйте подъемник для подъема предметов сверх номинального веса; использование двух или более подъемников одновременно для подъема одного и того же объекта строго запрещено.

9. Использование подъемника для натягивания неподвижных предметов или тяжелых предметов строго запрещено.

10. Используйте в помещении.

11. Поднимая предметы, убедитесь, что ни один человек не стоит под ними.

12. Номинальная грузоподъемность тросового подъемника BLDN - это грузоподъемность, указанная на табличке.

13. При подъеме предметов начинать подъем с минимальной скоростью и постепенно увеличивать скорость после обеспечения отсутствия люфта в проволочном канате и его полного натяжения; не поднимайте непосредственно на высокой скорости при люфте (провисании) в проволочном канате.

14. Предельный цилиндр и устройство торможения пола не предназначены для остановки подъемника; они являются предохранительными устройствами для предотвращения подъема и опускания объектов за пределы высоты подъема и не должны сниматься. Работа без устройств безопасности автоматически снимает оборудование с гарантии.

15. Если поднятый объект быстро падает из-за отказа тормоза, немедленно нажмите переключатель "Вверх", чтобы вручную поднять объект, а затем нажмите

переключатель "Вниз", чтобы вручную управлять его снижением. После разгрузки подъемника направить его в квалифицированный ремонтный центр для ремонта перед дальнейшим использованием.

16. Не подвешивайте тяжелые предметы в воздухе в течение длительного времени с помощью подъемника, поскольку они будут постоянно деформировать детали и могут привести к авариям. Не осматривайте и не ремонтируйте устройство, пока оно используется для фактических грузоподъемных операций.

17. Пожалуйста, убедитесь, что все смазанные детали достаточно смазаны соответствующей смазкой. Смазку на основе сульфоната кальция наносить на подъемный крюк, главную ось, редуктор, подшипники и другие детали каждые 6 месяцев.

18. Не удаляйте и не изменяйте произвольно установленные компоненты на кабельном подъемнике BLDN.

19. Проведение комплексного технического обслуживания тросового подъемника BLDN на основе частоты использования и при постоянном использовании до 20 часов; техническое обслуживание также должно выполняться не реже одного раза в год, даже если подъемник не используется.

20. Избегайте чрезмерной эксплуатации выключателей (например, подачи коротких всплесков тока на двигатель) и не качайте нагрузку в сторону.

21. Тросовый подъемник BLDN должен быть утилизирован после его использования в течение 400 часов.

22. В случае возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций нажмите красную кнопку СТОП для остановки подъемника; возобновить использование подъемника можно путем поворота красной кнопки вручную в направлении стрелки после устранения опасности.



Рис.7

#### 4. Поиск и устранение неисправностей

| Общие неисправности   | Возможная причина  | Метод устранения   |
|---|--|--|
| Двигатель не работает при ручном нажатии двунаправленных переключателей | 1. Питание не включено<br>2. Проводка отсоединена или разорвана<br>3. Отказ коммутатора<br>4. Конденсатор выгорел<br>5. Цилиндр ограничения не сброшен, или не сработал концевой выключатель<br>6. Подъемник автоматически отключается из-за нагрева | 1. Включить питание<br>2. Проверить проводку и при необходимости отремонтировать<br>3. Ремонт или замена переключателя<br>4. Замените конденсатор<br>5. Проверьте цилиндр ограничения и концевой выключатель |

| Общие неисправности  | Возможная причина   | Метод устранения  |
|--|---|---|
|  |   | 6. Перезапустите подъемник после его охлаждения или замените переключатель термостата   |
| Громкий шум двигателя или неспособность поднять нагрузку при ручном нажатии двунаправленных переключателей | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слишком низкое напряжение питания</li> <li>2. Поврежден конденсатор</li> <li>3. Тормозной диск не полностью выведен из зацепления</li> </ol>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отрегулируйте напряжение питания</li> <li>2. Замените конденсатор</li> <li>3. Отправить в квалифицированный ремонтный центр на ремонт</li> </ol>  |
| После отключения питания происходит отказ тормоза или чрезмерная пробуксовка                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В тормозном диске имеется избыточный зазор</li> <li>2. Тормозная пружина сломана</li> <li>3. Тормозной диск изношен</li> <li>4. Сильно смазан тормозной диск</li> </ol> | Отправить в квалифицированный ремонтный центр на ремонт   |
| Аномальное увеличение шума при использовании тросового подъемника BLDN                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плохая смазка</li> <li>2. Подшипник зубчатого колеса поврежден из-за длительного использования</li> <li>3. Плохая сборка или препятствие в подъеме груза</li> </ol>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Добавить достаточное количество смазки</li> <li>2. Проверка и замена зубчатых колес или подшипников</li> <li>3. Повторная проверка сборки для восстановления поврежденной детали</li> </ol> |
| Тросовый подъемник BLDN бьет током   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отказ заземления или отсутствие заземления</li> <li>2. Внутренняя проводка касается корпуса</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте провод заземления или проведите заземление</li> <li>2. Проверка и ремонт электропроводки</li> </ol>   |
| Неисправность ограничителя   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отказ концевого выключателя</li> <li>2. Ограничительный цилиндр заблокирован</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремонт или замена концевого выключателя</li> <li>2. Проверить и отремонтировать ограничительный цилиндр</li> </ol>  |

## 5. Техническое обслуживание

### Очистка

1) Держите все предохранительное оборудование, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от пыли или грязи.

Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении для очистки.

2) Очищайте оборудование сразу после использования каждый раз.

3) Регулярно чистите оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте моющие средства или растворители, поскольку они могут повредить пластмассовые детали оборудования. Убедитесь, что вода не поступает в установку.

## Техническое обслуживание

**Важно:** перед началом ремонтных работ или технического обслуживания необходимо убедиться, что подъемник не подключен к источнику питания.

Ниже 1 цикл представляет собой 1 подъем груза.

Периодическая проверка относится к проверке после 100 циклов.

1) Регулярно проверяйте правильность работы концевого выключателя BLDN и механизма торможения пола. Когда цилиндр на проволочном канате достигает максимальной высоты, ограничительная пластина на ограничителе должна находиться в контакте с кнопкой на соединительной коробке в сборе и двигатель должен остановиться. Когда цилиндр приземляется на землю, ограничительная пластина на тормозном механизме пола должна находиться в контакте с кнопкой на переключателе тормоза пола, и двигатель должен остановиться (без испытания на нагрузку).

2) Регулярно проверяйте силовые кабели и кабели управления.

3) Регулярно проверяйте, свободны ли различные механические детали, нет ли заеданий.

4) Подъемник должен проверяться один раз в 30 циклов, и трос должен быть в исправном состоянии. При повреждении трос должен быть заменен на трос, указанный в технических данных, и должен быть надежно закреплен после замены перед использованием.

5) Затяните ограничительный кронштейн, ограничительную пружину и винты ограничительной пластины после каждых 1000 циклов.

6) Проверьте, что подъемный крюк и цилиндр, прикрепленные к проволочному канату, находятся в исправном состоянии после каждых 1000 циклов, что они не запутаны и не намотаны.

7) Перед использованием тросового подъемника BLDN проверьте правильность работы переключателя аварийной остановки и кнопок на ручке управления.

8) Проверьте тормозную систему после каждых 1000 циклов. Если двигатель создает аномальный шум или не может достичь номинальной нагрузки, тормозная система может потребовать капитального ремонта:

- Замена поврежденных или изношенных деталей с внесением данных о замене в соответствующей технической документации.

- При необходимости проведения внеплановых работ по техническому обслуживанию обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

## Место хранения

Держите оборудование и аксессуары подальше от детей, храните в прохладном и сухом месте. Идеальная температура хранения находится в диапазоне от +5 ° C до +30 ° C. Тросовый подъемник BLDN должен храниться в оригинальной упаковке.

## 6. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

### Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

### Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в

обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

**Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:**

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

**Порядок подачи рекламаций:**

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

**ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.**

**Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.**

**Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.**

**Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.**

**При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.**

#### **РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!**

Для данного оборудования есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течение 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.**

**Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.**

**ВНИМАНИЕ!** На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

| <b>Комплектующие</b>     | <b>Срок гарантии</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Трос, подшипники, ролики | Гарантии нет         |
| Крюк, двигатель          | 1 год                |



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис»).



**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ  
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ****МОДЕЛЬ:****СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:****ДАТА ПРОДАЖИ:** /  / **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:****ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:****КОМПАНИЯ:****АДРЕС:****КОНТАКТЫ:**ТЕЛ: **СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ**

М.П.

**Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.**

ДАТА

**ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА**

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Гарантийный ремонт

Плановый ремонт

Дата прохождения ТО

Исполнитель

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель \_\_\_\_\_ М.П.

**Отметки о периодических проверках и ремонте.**

| <b>Дата</b> | <b>Сведения о проверке или ремонте оборудования</b> | <b>Подпись ответственного лица</b> |
|-------------|---|------------------------------------|
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |
|             |   |                                    |

Схема электрическая

